GT-E1107

Teléfono móvil
Manual del usuario

Resumen Declaración de Conformidad

SAMSUNG declara, bajo su responsabilidad, que este aparato cumple con lo dispuesto en la Directiva 99/05/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de Marzo de 1999, transpuesta a la legislación española mediante el Real Decreto 1890/2000, de 20 de Noviembre.

Es posible que el contenido de este manual no se ajuste exactamente a su teléfono en función del software del teléfono o de su proveedor de servicios.

www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-25799A
Spanish. 12/2009. Rev. 1.0

SAMSUNG

Información sobre uso y seguridad

Respete las siguientes precauciones para evitar situaciones peligrosas o ilegales y asegurar el mayor rendimiento del teléfono móvil.

Advertencias de seguridad

WARNING

Mantenga el teléfono lejos del alcance de los niños y las mascotas

Mantenga el teléfono y todos los accesorios lejos del alcance de los niños y animales. Si se ingieren, las partes pequeñas pueden provocar heridas graves o asfixia.

Proteja su audición

Utilizar los auriculares en un volumen muy alto puede dañar su audición. Use sólo la configuración mínima del volumen necesaria para oír la conversación o la música.

Instale los teléfonos móviles y equipos con precaución

Asegúrese de que los teléfonos móviles o equipos relacionados estén instalados de forma segura en su vehículo. Evite colocar el teléfono y los accesorios cerca del área donde se encuentran los airbags. Si no se instalan de forma correcta los equipos inalámbricos, pueden provocarse heridas graves al abrirse rápidamente los airbags.

Manipule y deseche baterías y cargadores con cuidado

- Use únicamente baterías y cargadores diseñados especialmente para su teléfono y aprobados por Samsung.
  Las baterías y los cargadores no compatibles pueden provocar daños graves a su teléfono.
- Nunca arroje las baterías al fuego. Cumpla todas las normas locales al deshacerse de baterías o teléfonos usados.
- Nunca coloque baterías o teléfonos dentro de dispositivos que se calienten ni sobre ellos, como hornos microondas, estufas o radiadores. Las baterías pueden explotar si reciben demasiado calor.
- Nunca golpee o perfore la batería. No exponga la batería a una gran presión externa. Esto puede provocar un cortocircuito interno y el sobrecalentamiento.

Evite interferencias con marcapasos

Mantenga una distancia mínima de 15 cm entre teléfonos móviles y marcapasos para evitar posibles interferencias, según recomendación de los fabricantes y el grupo de investigación independiente Wireless Technology Research. Si tiene alguna razón para creer que su teléfono está interfiriendo con un marcapasos o algún otro dispositivo médico, apague el teléfono de forma inmediata y póngase en contacto con el fabricante del marcapasos o del dispositivo médico para recibir asesoramiento.

Apague el teléfono si se encuentra en entornos donde pueden ocurrir explosiones

No use el teléfono en estaciones de carga de gasolina (estaciones de servicio) o cerca de combustibles o productos químicos. Apague el teléfono siempre que haya señales de advertencia o instrucciones que indiquen hacerlo. Su teléfono puede provocar explosiones o incendios cerca de áreas de almacenamiento de combustible o productos químicos, así como en áreas de traspaso o detonadores. No almacene ni trasporte líquidos inflamables, gases o materiales explosivos en el mismo compartimiento que lleva el teléfono, sus piezas o accesorios.

Reduzca el riesgo de daños causados por el movimiento reiterado

Cuando utilice el teléfono, sostenga el dispositivo con la mano relajada, pulse las teclas de forma ligera, use funciones especiales para disminuir la cantidad de teclas que debe pulsar (como plantillas y texto predictivo) y tómese descansos oportunamente.

No utilice el teléfono si la pantalla está quebrada o rota

El vidrio roto puede causar lesiones en las manos y el rostro. Lleve el teléfono a un Centro de servicios Samsung para remplazar la pantalla. Los daños ocasionados por la manipulación descuidada pueden anular la garantía del fabricante.

CE 0168

Precauciones de seguridad

CAUTION

Conduzca con precaución en todo momento

No utilice el teléfono mientras conduce y obedezca todas las normas que restringen el uso de los teléfonos móviles al conducir. Si está permitido, use los accesorios para manos libres a fin de mejorar su seguridad.

Respete todas las normas y advertencias de seguridad

Cumpla todas las normas que restringen el uso de teléfonos móviles en ciertas áreas.

Use únicamente accesorios aprobados por Samsung

El uso de accesorios no compatibles puede dañar su teléfono o provocar heridas.

Apague el teléfono cuando esté cerca de equipos médicos

Su teléfono puede interferir con los equipos médicos en hospitales o instalaciones para el cuidado de la salud. Respete todas las normas, señales de advertencias e indicaciones del personal médico.

Apague el teléfono o desactive las funciones inalámbricas cuando se encuentre en un avión

Su teléfono puede provocar interferencias con los equipos del avión. Respete todas las normas de la aerolínea y apague su teléfono o cambie a un modo que desactive las funciones inalámbricas si lo indica el personal de la aerolínea.

Proteja las baterías y los cargadores de posibles daños

- No exponga las baterías a temperaturas muy altas o muy bajas (menos de 0 °C/32 °F o más de 45 °C/ 113 °F). Las temperaturas extremas pueden disminuir la capacidad de carga y vida útil de sus baterías.
- Evite el contacto de las baterías con objetos metálicos, ya que esto puede provocar una conexión entre los terminales + y - de las baterías y causarles un daño permanente o temporal.
- Nunca utilice un cargador o una batería dañados.

Manipule su teléfono con cuidado y atención

- No desmonte su teléfono por riesgo de electrocución.
- No permita que el teléfono se moje, dado que los líquidos pueden causar daños graves y cambiarán el color de la etiqueta que indica los daños ocasionados por el agua dentro del teléfono. No manipule el teléfono con las manos mojadas. Si el teléfono se daña por contacto con el agua, es posible que la garantía del fabricante quede sin efecto.
- No use ni almacene su teléfono en áreas con polvo y suciedad a fin de evitar daños en las partes móviles.
- Su teléfono es un dispositivo electrónico complejo; protéjalo de los golpes y de una manipulación brusca para evitar daños graves.
- No pinte el teléfono, ya que la pintura puede bloquear las partes móviles e impedir su correcto funcionamiento.
- No use el flash o la luz de la cámara del teléfono cerca de los ojos de los niños o animales.
- Si se los expone a campos magnéticos, el teléfono y las tarjetas de memoria se pueden dañar. No utilice estuches o accesorios con cierres magnéticos ni permita que el teléfono entre en contacto con campos magnéticos durante largos períodos de tiempo.

Evite las interferencias con otros dispositivos electrónicos

El teléfono emite señales de radiofrecuencia (RF) que pueden interferir con equipos electrónicos que no estén protegidos o que estén mal protegidos, como marcapasos, audífonos, dispositivos médicos y otros dispositivos electrónicos en el hogar o vehículo. Póngase en contacto con los fabricantes de los dispositivos electrónicos para solucionar los problemas de interferencia que le surjan.

Información importante de uso

Use el teléfono en la posición normal

Evite el contacto con la antena interna del teléfono.

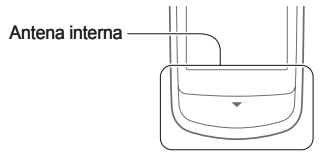

Sólo permita que personal cualificado repare el teléfono

Si permite que personal no cualificado repare el teléfono, es posible que se dañe el teléfono y que la garantía quede sin efecto.

Asegure la máxima vida útil de la batería y el cargador

- No cargue las baterías durante más de una semana, ya que la sobrecarga puede reducir la vida útil de la batería.
- Con el tiempo, las baterías en desuso se descargarán y deberán recargarse antes de usarlas.
- Desconecte los cargadores de las fuentes de energía cuando no se utilizan.
- Use las baterías sólo para la finalidad prevista.

Manipule con cuidado las tarjetas SIM y las tarjetas de memoria

- No quite una tarjeta del teléfono mientras se transfiere información o se accede a ella, ya que esto puede provocar pérdida de datos y daños en la tarjeta o el teléfono.
- Proteja las tarjetas de golpes fuertes, estática y perturbaciones eléctricas de otros dispositivos.
- Si se escriben y se eliminan datos con frecuencia, disminuirá la duración de las tarjetas de memoria.
- No toque los contactos o terminales de color dorado con los dedos u objetos metálicos. Si la tarjeta está sucia, límpiela con un paño suave.

Asegure el acceso a los servicios de emergencia

Es posible que las llamadas de emergencia desde su teléfono no estén disponibles en algunas áreas o circunstancias. Antes de viajar a lugares lejanos o no desarrollados, planifique un método alternativo para ponerse en contacto con el personal del servicio de emergencias.

Información SAR

El teléfono cumple con los estándares de la Unión Europea (EU) que limitan la exposición humana a la energía de radiofrecuencia (RF) que emiten las radios y los equipos de telecomunicaciones. Estos estándares previenen la venta de teléfonos móviles que exceden el nivel máximo de exposición (conocido como Tasa de absorción específica, o SAR) de 2,0 vatios por kilogramo de tejido corporal.

Durante las pruebas, el nivel máximo de SAR que se registró para este modelo fue de 0,565 vatios por kilogramo. Con el uso normal, es probable que el nivel de SAR sea más bajo, ya que el teléfono está diseñado para emitir sólo la energía RF necesaria para transmitir una señal a la estación base más cercana. Al emitir de forma automática niveles más bajos siempre que es posible, el teléfono disminuye la exposición total a la energía RF.

La declaración de conformidad que aparece al final de este manual demuestra que el teléfono cumple con la directiva europea sobre equipos de radio y telecomunicaciones terminales (R&TTE). Para obtener más información sobre SAR y los estándares de la Unión Europea relacionados, visite el sitio web de teléfonos móviles de Samsung.

Eliminación correcta de este producto

(Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos)

(Aplicable en la Unión Europea y en países europeos con sistemas de recogida selectiva de residuos)

La presencia de este símbolo en el producto, accesorios o material informativo que lo acompañan, indica que, al finalizar su vida útil, ni el producto ni sus accesorios electrónicos (como el cargador, cascos, cable USB) deberán eliminarse junto con otros residuos domésticos. Para evitar los posibles daños al medio ambiente o a la salud humana que representa la eliminación incontrolada de residuos, separe estos productos de otros tipos de residuos y recíclelos correctamente. De esta forma se promueve la reutilización sostenible de recursos materiales.

Los usuarios particulares pueden contactarse con el establecimiento donde adquirieron el producto o con las autoridades locales pertinentes para informarse sobre cómo y dónde pueden llevarlo para que sea sometido a un reciclaje ecológico y seguro.

Los usuarios comerciales pueden contactarse con su proveedor y consultar las condiciones del contrato de compra. Este producto y sus accesorios electrónicos no deben eliminarse junto a otros residuos comerciales.

Eliminación correcta de las baterías de este producto

(Aplicable en la Unión Europea y en otros países europeos con sistemas de recogida selectiva de baterías)

La presencia de esta marca en las baterías, el manual o el paquete del producto indica que cuando haya finalizado la vida útil de las baterías no deberán eliminarse junto con otros residuos domésticos. Los símbolos químicos Hg, Cd o Pb, si aparecen, indican que la batería contiene mercurio, cadmio o plomo en niveles superiores a los valores de referencia admitidos por la Directiva 2006/66 de la Unión Europea. Si las baterías no se desechan convenientemente, estas sustancias podrían provocar lesiones personales o dañar el medioambiente.

Para proteger los recursos naturales y promover el reciclaje, separe las baterías de los demás residuos y recíclelas mediante el sistema de recolección gratuito de su localidad.

Disposición del teléfono

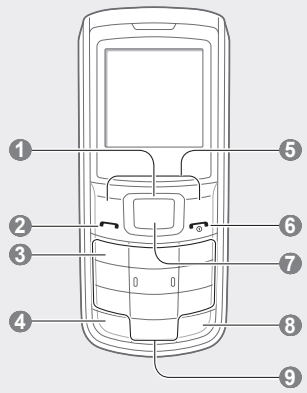

1 Tecla de navegación de 4 direcciones
En el modo inactivo, permite acceder a los menús definidos por el usuario (izquierda/derecha: los menús predefinidos pueden variar, en función del proveedor de servicios) o ajustar el volumen (arriba/abajo); activar la linterna (arriba) y realizar una llamada ficticia (abajo); en el modo de menús, permite desplazarse por las opciones de menús
► *Activar la linterna*
► *Realización de llamadas ficticias*

2 Tecla Marcar
Permite realizar o responder una llamada; en el modo inactivo, permite recuperar los últimos números marcados, perdidos o recibidos y enviar un mensaje de emergencia
► *Activar y enviar un mensaje de emergencia*

3 Tecla del servicio de correo de voz
En el modo inactivo, permite acceder a los correos de voz (manténgala pulsada)

4 Tecla de bloqueo del teclado
En el modo inactivo, permite bloquear las teclas o desbloquearlas (manténgala pulsada)

5 Teclas de función
Permiten realizar las acciones indicadas en la parte inferior de la pantalla

6 Tecla de encendido/Salida de menús
Permite encender o apagar el teléfono (mantenga pulsada) y finalizar una llamada; en el modo de menús, permite cancelar una entrada y volver al modo inactivo

7 Tecla de confirmación
En el modo inactivo, permite iniciar el navegador web o acceder al modo de menús; en el modo de menús, permite seleccionar la opción de menú resaltada o confirmar la información introducida

8 Tecla de perfil Silencio
En el modo inactivo, permite activar o desactivar el perfil Silencio (mantenga pulsada)

9 Teclas alfanuméricas

El teléfono cuenta con los siguientes indicadores de estado en la parte superior de la pantalla:

Icono	Descripción
	Intensidad de la señal
	Llamada en curso
	Desvío de llamadas activado
	Radio FM encendida
	Red en extranjero
	Mensaje nuevo
	Nuevo mensaje de correo de voz

Icono	Descripción
	Función de mensajes de emergencia activada
	Alarma activada
	Perfil normal activado
	Perfil Silencio activado
	Nivel de carga de la batería
	Carga de la batería con luz solar

Instalación de la tarjeta SIM y de la batería

1. Retire la tapa de la batería e inserte la tarjeta SIM.

2. Inserte la batería y vuelva a colocar la tapa.

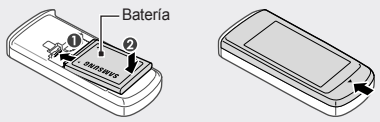

Carga de la batería

Para cargar la batería con el adaptador de viaje

1. Conecte el adaptador de viaje suministrado.
2. Cuando la carga esté completa, desconecte el adaptador de viaje.

No retire la batería del teléfono sin antes desconectar el adaptador de viaje. De lo contrario, el teléfono puede dañarse.

Para cargar la batería con luz solar

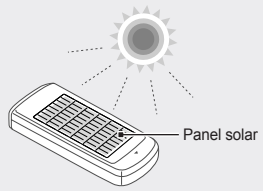

- Con la batería colocada, deje el panel solar expuesto directamente a la luz solar. Asegúrese de que no esté a la sombra.
- Con el teléfono apagado, 1 hora de exposición a la luz solar a aproximadamente 80 000 lux proporcionará de 5 a 10 minutos de conversación. El tiempo de conversación puede variar según el entorno de carga.
- La luz solar es la fuente de energía secundaria. Para aprovechar la batería, utilice el adaptador de viaje para cargarla.
- Es posible que la carga con luz solar cambie el color del panel solar. Esto no afecta el rendimiento del panel solar.
- La batería no se puede cargar con luz artificial.
- No exponga el panel solar a la luz solar un largo período de tiempo para evitar temperaturas demasiado altas. Consulte Información sobre uso y seguridad.
- No coloque películas protectoras sobre el panel solar. Podría bloquear la luz solar mientras se está cargando el teléfono.
- Mantenga despejado el punto de carga solar.

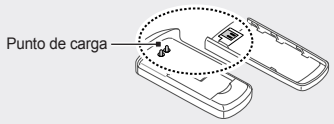

Iconos instructivos

	Nota: notas, consejos de uso o información adicional
→	**Seguido de**: el orden de las opciones o menús que debe seleccionar para realizar un paso, por ejemplo: en el modo de menús, seleccione **Mensaje** → **Crear mensaje nuevo** (indica que debe pulsar **Mensaje**, seguido de **Crear mensaje nuevo**)
[ ]	**Corchetes**: teclas del teléfono, por ejemplo: [☎] (representa la tecla Encendido/Salir del menú)
< >	**Paréntesis**: teclas multifunción que controlan diferentes funciones en cada pantalla, por ejemplo: <**OK**> (indica la tecla de función **OK**)

Encendido o apagado del teléfono

Para encender el teléfono:

1. Mantenga pulsada la tecla [☎].
2. Introduzca su PIN y pulse <**OK**> (si es necesario).

Para apagar el teléfono, repita el paso **1**.

Si quita la batería después de configurar **Fecha y hora**, se restablecerá.

Acceso a los menús

Para acceder a los menús del teléfono:

1. En el modo inactivo, pulse <**Menú**> para acceder al modo de menús.

Es posible que deba pulsar la tecla de confirmación para acceder al modo de menús en función de la región en la que se encuentre o del proveedor de servicios.

2. Utilice la tecla de navegación para desplazarse a un menú o a una opción.
3. Pulse <**Selecc.**>, <**Guardar**>, o la tecla Confirmar para confirmar la opción resaltada.
4. Pulse <**Atrás**> para subir un nivel; pulse [☎] para volver al modo inactivo.

- Al acceder a un menú que le solicita el PIN2, debe introducir el PIN2 suministrado con la tarjeta SIM. Para obtener más información, póngase en contacto con su proveedor de servicios.
- Samsung no se responsabiliza por cualquier pérdida de contraseñas o información privada u otros daños causados por el software ilegal.

Realización de una llamada

1. En el modo inactivo, introduzca un código de área y un número de teléfono.
2. Pulse [⌐] para marcar el número.
3. Para finalizar una llamada, pulse [☎].

Respuesta a una llamada

1. Cuando reciba una llamada, pulse [⌐].
2. Para finalizar una llamada, pulse [☎].

Ajuste del volumen

Para ajustar el volumen de la melodía

1. En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Perfiles**.
2. Desplácese hasta el perfil que está usando.

Si está utilizando el perfil Silencio o Fuera de línea, no puede ajustar el volumen de la melodía.

3. Pulse <**Opciones**> → **Editar**→ **Volumen**.
4. Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha para ajustar el nivel del volumen.
5. Pulse <**Guardar**>.

Para ajustar el volumen de la voz durante una llamada

Durante una llamada, pulse la tecla de navegación hacia arriba o hacia abajo para ajustar el volumen.

En entornos ruidosos, es posible que tenga dificultad para escuchar las llamadas mientras utiliza la función del altavoz. Utilice el modo de teléfono normal para un mejor funcionamiento del audio.

Cambio de la melodía

1. En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Perfiles**.
2. Desplácese hasta el perfil que está usando.

Si está utilizando el perfil Silencio o Fuera de línea, no tendrá permiso para cambiar la melodía.

3. Pulse <**Opciones**> → **Editar** → **Melodía de llamada**.
4. Seleccione una melodía.

Para cambiar a otro perfil, seleccione un perfil de la lista.

Llamado a un número marcado recientemente

1. En el modo inactivo, pulse [⌐].
2. Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha para seleccionar un tipo de llamada.
3. Desplácese hacia arriba o hacia abajo para seleccionar un número o un nombre.
4. Pulse la tecla de confirmación para ver los detalles de la llamada o pulse [⌐] para marcar el número.

Introducción de texto

Para cambiar el modo de escritura de texto

- Mantenga pulsada [*] para cambiar entre los modos T9 y ABC. La disponibilidad del acceso al modo de introducción para un idioma específico variará en función de cada región.
- Pulse [*] para cambiar entre mayúsculas y minúsculas o para cambiar al modo Numérico.
- Mantenga pulsada [#] para pasar al modo símbolo.

Modo T9

1. Pulse las teclas alfanuméricas correspondientes para escribir una palabra completa.
2. Cuando la palabra aparezca correctamente en la pantalla, pulse [#] para insertar un espacio. Si no aparece la palabra correcta, pulse [**0**] para seleccionar una palabra alternativa.

Modo ABC

Pulse la tecla alfanumérica correspondiente hasta que aparezca el carácter que desea en la pantalla.

Modo de números

Pulse la tecla alfanumérica correspondiente para introducir un número.

Modo de símbolos

Pulse la tecla alfanumérica correspondiente para introducir un símbolo.

- Para mover el cursor, pulse la tecla de navegación.
- Para borrar caracteres uno por uno, pulse <**Borrar**>. Para borrar todos los caracteres, mantenga pulsada la tecla <**Borrar**>.
- Para insertar un espacio entre los caracteres, pulse [#].
- Para introducir signos de puntuación, pulse [**1**].

Adición de un nuevo contacto

El teléfono está predefinido para guardar los contactos en la memoria del teléfono. Para cambiar la ubicación de memoria, en el modo de menús, seleccione **Agenda** → **Gestión** → **Guardar los contactos nuevos en** → una ubicación de memoria.

1. En el modo inactivo, introduzca un número de teléfono y pulse <**Opciones**> → **Crear contacto**.
2. Seleccione un tipo de número (si es necesario).
3. Introduzca la información del contacto.
4. Pulse <**Opciones**> → **Guardar** para agregar el contacto a la memoria.

Envío y visualización de mensajes

Para enviar un mensaje de texto

1. En el modo de menús, seleccione **Mensaje** → **Crear mensaje nuevo**.
2. Introduzca un número de destinatario y desplácese hacia abajo.
3. Escriba el SMS.
4. Pulse la tecla de confirmación para enviar el mensaje.

Para visualizar mensajes de texto

1. En el modo de menús, seleccione **Mensaje** → **Buzón de entrada**.
2. Seleccione un mensaje de texto.

Activación del rastreador móvil

Cuando alguien inserte una nueva tarjeta SIM en el teléfono, la función de rastreador móvil automáticamente enviará el número del contacto a dos receptores para ayudarlo a localizar y recuperar el teléfono. Para activar el rastreador móvil:

1. En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Seguridad** → **Rastreador móvil**.
2. Introduzca una nueva contraseña de 4 a 8 dígitos y pulse <**OK**>.
3. Vuelva a introducir la nueva contraseña y pulse <**OK**>.
4. Desplácese hacia la izquierda o derecha hasta **Activado**.
5. Desplácese hacia abajo y pulse la tecla de confirmación para abrir la lista de destinatarios.
6. Pulse la tecla de confirmación para abrir la lista de contactos.
7. Desplácese hasta un contacto y pulse la tecla de confirmación.
8. Seleccione un número (de ser necesario).
9. Pulse <**Opciones**> → **Guardar** para guardar los destinatarios.
10. Desplácese hacia abajo e introduzca el nombre del remitente.
11. Pulse la tecla de confirmación → <**Aceptar**>.

Activar y enviar un mensaje de emergencia

Ante una emergencia, puede enviar mensajes de emergencia a sus familiares o amigos para solicitar ayuda. Es posible que esta función no esté disponible de acuerdo con su región o proveedor de servicios.

Para activar el mensaje SOS

1. En el modo de menús, seleccione **Mensaje** → **Ajustes** → **Mensajes de emergencia** → **Opciones de envío**.
2. Desplácese hacia la izquierda o derecha hasta **Activado**.
3. Desplácese hacia abajo y pulse la tecla de confirmación para abrir la lista de destinatarios.
4. Pulse la tecla de confirmación para abrir la lista de contactos.
5. Desplácese hasta un contacto y pulse la tecla de confirmación.
6. Seleccione un número (de ser necesario).
7. Pulse <**Opciones**> → **Guardar** para guardar los destinatarios.
8. Desplácese hacia abajo y establezca la cantidad de veces que desea repetir el mensaje de emergencia.
9. Pulse <**Guardar**> → <**Sí**>.

Para enviar un mensaje de emergencia

1. Con las teclas bloqueadas, pulse [⌐] cuatro veces para enviar un mensaje de emergencia a los números predeterminados. El teléfono cambia al modo de emergencia y envía el mensaje de emergencia predeterminado.
2. Para salir del modo SOS, pulse [☎].

Configurar y usar alarmas

Para configurar una nueva alarma

1. En el modo de menús, seleccione **Alarmas**.
2. Desplácese a una ubicación vacía de alarma y pulse la tecla de confirmación.
3. Defina la información de la alarma.
4. Pulse <**Guardar**> o pulse <**Opciones**> → **Guardar**.

Para detener una alarma

Cuando se active la alarma:

- Pulse cualquier tecla para detener la alarma sin la función de repetición.
- Pulse <**OK**> o la tecla de confirmación para detener la alarma con la función de repetición, o pulse <**Repetir**> silenciar la alarma durante el período de repetición.

Para desactivar una alarma

1. En el modo de menús, seleccione **Alarmas**.
2. Desplácese hacia la alarma que desea desactivar y pulse la tecla de confirmación.
3. Desplácese hacia la izquierda o derecha hasta **Desactivada**.
4. Pulse <**Guardar**>.

Uso de la radio FM

1. Conecte los auriculares suministrados al teléfono.
2. En el modo de menús, seleccione **Radio FM**.
3. Pulse la tecla Confirmar para encender la radio.
4. Pulse <**Sí**> para comenzar la sintonización automática. La radio busca y guarda automáticamente las emisoras de radio disponibles.

La primera vez que encienda la radio FM, se le indicará que comience la sintonización automática.

5. Mantenga pulsadas las teclas de desplazamiento izquierda o derecha para acceder a una emisora de radio guardada. Pulse la tecla de navegación izquierda o derecha para sintonizar una emisora de radio.
6. Para apagar la radio FM, pulse la tecla de confirmación.

Activar la linterna

Aprenda a activar la linterna para poder utilizarla en lugares oscuros.

Para activar la linterna, mantenga pulsada la tecla de navegación en el modo inactivo.

Para desactivar la linterna, mantenga pulsada la tecla de navegación en el modo inactivo.

SAMSUNG ELECTRONICS

Declaración de conformidad (R&TTE)

Nosotros, **Samsung Electronics**

declaramos bajo nuestra responsabilidad que el producto

Teléfono móvil GSM: GT-E1107

al cual hace referencia esta declaración, está de acuerdo con los siguientes estándares y/o otras normativas.

SEGURIDAD	EN 60950-1 : 2001 +A11:2004
EMC	EN 301 489- 01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
RED	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)

Por la presente se declara que [se han realizado todas las pruebas de radio básicas y que] el producto anteriormente mencionado cumple todos los requisitos básicos de la Directiva 1999/5/EC.

El procedimiento de valoración de conformidad mencionado en el Artículo 10 y que se detalla en el Anexo [IV] de la Directiva 1999/5/EC se ha seguido con la participación de las siguientes entidades notificadas:

BABT, Balfour House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Marca de identificación: 0168

CE 0168

La documentación técnica se conserva en:

Samsung Electronics QA Lab.

y se entregará previa solicitud.
(Representante en la UE)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2009.07.16 — Yong-Sang Park / S. Manager
(lugar y fecha de emisión) — (nombre y firma de la persona autorizada)

* Ésta no es la dirección del Centro de Servicio Técnico de Samsung. Si desea conocer la dirección o el número de teléfono del Servicio Técnico de Samsung, consulte la tarjeta de garantía o póngase en contacto con la tienda en la que compró el teléfono.